

# SANYO

Dual Camera  
VPC-CG11EX  
VPC-CG11  
VPC-CG11GX  
VPC-CG11PX


## Xacti

### 快速入門指南



1AG6P1P5519—SG31B/EX, U, GX, PX (0809CR-SD)


## 步驟 1 拍攝短片

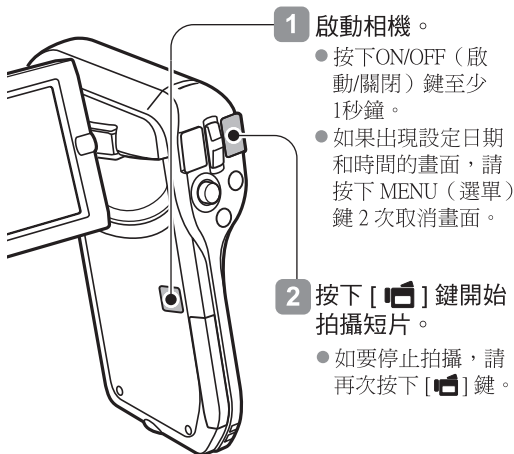


### 若影像未被擷取...

電池電量是否充足？請對電池套件充電。  
（請參閱背頁的“對電池套件充電”。）


## 步驟 2 擷取靜止相片

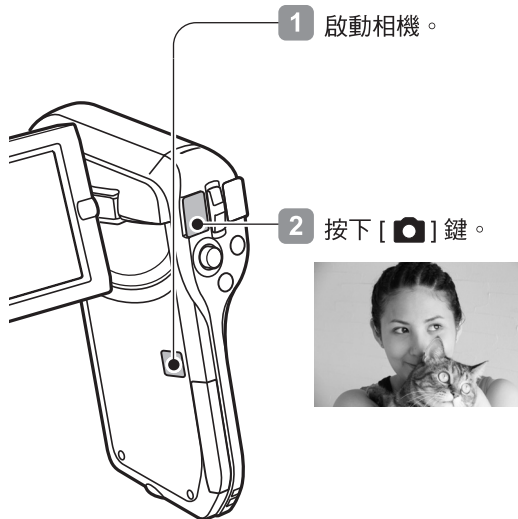

您可以在拍攝短片時擷取靜止相片。

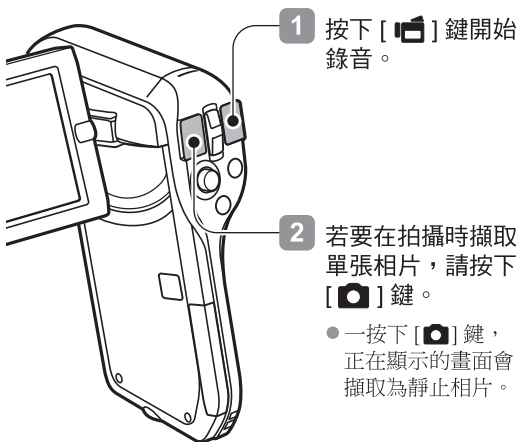

### 步驟 3 檢視影像

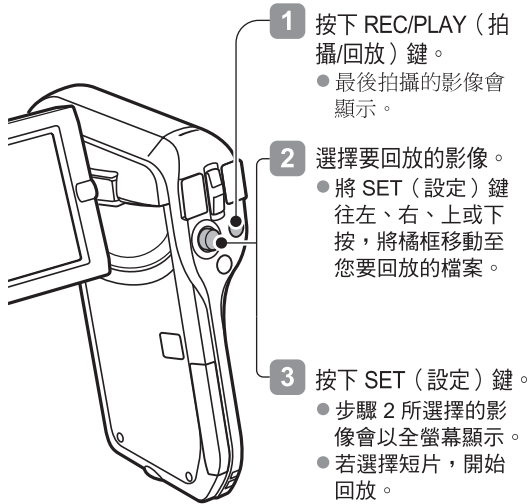

### 步驟 4 刪除影像




#### 您滿意相片的效果嗎？

即使拍攝時出錯，要刪除不滿意的相片也輕而易舉。**Dual Camera** 與底片相機不同之處，在於前者可以讓您盡情拍攝相片，然後保留喜愛的相片，並刪除其他不想要的相片。

## 準備電池套件

### 對電池套件充電


請使用隨附的充電器為電池套件充電。

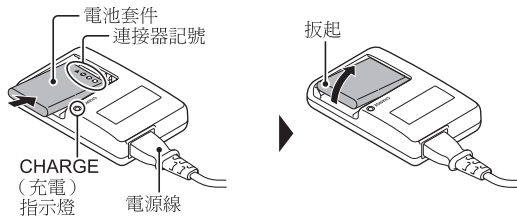

CHARGE (充電) 指示燈會顯示電池套件的充電狀態。

- 充電時會亮起紅燈。
- 電池套件充滿電後，指示燈會熄滅。
- 充電時間大約120分鐘。

### 插入電池套件

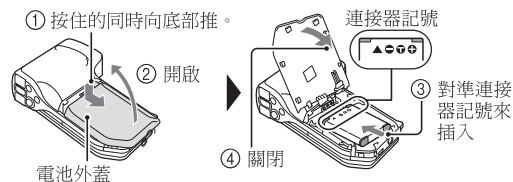

## 插入卡片

- 您的相機中不包含 SD 記憶卡。請購買市面上的卡片。
- 在本說明書中，SD 記憶卡將稱為“卡片”。

